

# Logik - TecControl Programm

- Beschreibung
- Eingänge
- Ausgänge

# Beschreibung

TecControl ermöglicht die Fernsteuerung von Touchpanels und Windows PCs.


Die Nutzung von TecControl setzt die Installation von unserem TecTool voraus.

Kostenloser Download unter [www.TecSupport.de](http://www.TecSupport.de).

Dieser Baustein erweitert den Basisbaustein um beliebig vielen Ansteuerungen für Programme.

## **BITTE BEACHTEN:**

- Der „Basis“ Baustein darf nur einmal im Projekt pro Windows System verwendet werden
- Der Baustein „PROGRAMME“ darf unbegrenzt benutzt werden.

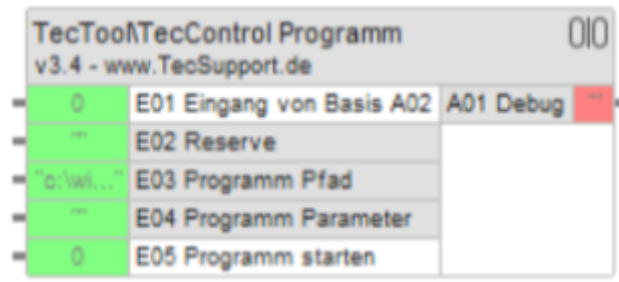

## **Besonderheiten:**

TEXT

## **Lizenzierung:**

Dieser Baustein funktioniert ohne Lizenz im Testbetrieb. Weitere Details zum Testbetrieb finden Sie unter [Testbetrieb / Demomodus](#).

Für den permanenten Betrieb benötigen Sie eine Lizenz, die Sie in unserem Shop unter <https://SmartHomeTools.de> erwerben können. Weitere Details zur Lizenz und deren Installation finden Sie auf der Seite [Lizenzierung](#).

**Verwenden Sie für den Einsatz unbedingt die im Download enthaltene Importvorlage und blenden Sie nicht benötigte Komponenten in der Visualisierung aus oder fügen weitere hinzu. Andernfalls können wir unseren Support bei Hilfestellungen nicht kostenfrei zur Verfügung stellen.**

Weitere Tools und Beispiele finden Sie unter [www.SmartHomeTools.de](http://www.SmartHomeTools.de)

**Baustein ID:** 14036

**Kostenpflichtig:** Ja

**Logikeditor:** [SmartHomeTools.de/TecTool](https://www.SmartHomeTools.de/TecTool)

**Shop:** <https://www.SmartHomeTools.de>

**Support:** <https://helpdesk.SmartHomeTools.de>

**Wiki:** <https://wiki.SmartHomeTools.de>

# Eingänge

Eingang	Bezeichnung	Erklärung
01	Eingang von Basis-Baustein	
02	Reserve	
03	Programm Pfad	
04	Programm Parameter	
05	Programm starten	

# Ausgänge

Ausgänge	Bezeichnung	Erklärung
01	Debug-Meldungen	