


Beschreibung

Dieser Baustein erweitert den Basisbaustein um die Steuerung und Statusabfrage von TeamViewer.

BITTE BEACHTEN:

- Der „Basis“ Baustein sowie „**TeamViewer**“ darf nur einmal im Projekt pro Windows System verwendet werden

Weitere Details finden sich in der Doku des TecTools.

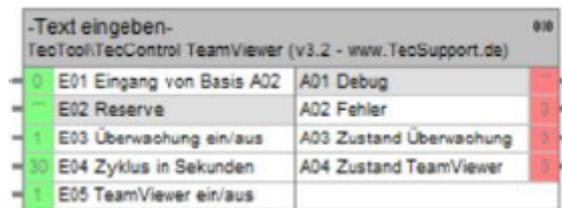

| -Text eingeben- | | 010 |
|--|---------------------------|-------------------------|
| TecTool/TecControl TeamViewer (v3.2 - www.TecSupport.de) | | |
| 0 | E01 Eingang von Basis A02 | A01 Debug |
| 0 | E02 Reserve | A02 Fehler |
| 1 | E03 Überwachung ein/aus | A03 Zustand Überwachung |
| 30 | E04 Zyklus in Sekunden | A04 Zustand TeamViewer |
| 1 | E05 TeamViewer ein/aus | |

Besonderheiten:

TEXT

Lizenzierung:

Dieser Baustein funktioniert ohne Lizenz im Testbetrieb. Weitere Details zum Testbetrieb finden Sie unter [Testbetrieb / Demomodus](#).

Für den permanenten Betrieb benötigen Sie eine Lizenz, die Sie in unserem Shop unter <https://SmartHomeTools.de> erwerben können. Weitere Details zur Lizenz und deren Installation finden Sie auf der Seite [Lizenzierung](#).

Verwenden Sie für den Einsatz unbedingt die im Download enthaltene Importvorlage und blenden Sie nicht benötigte Komponenten in der Visualisierung aus oder fügen weitere hinzu. Andernfalls können wir unseren Support bei Hilfestellungen nicht kostenfrei zur Verfügung stellen.

Weitere Tools und Beispiele finden Sie unter www.SmartHomeTools.de

Baustein ID: 14251

Kostenpflichtig: Ja

Logikeditor: SmartHomeTools.de/TecTool

Shop: <https://www.SmartHomeTools.de>

Support: <https://helpdesk.SmartHomeTools.de>

Wiki:

Revision #2

Created 24 February 2025 09:46:14 by Unhye Lee

Updated 24 February 2025 09:49:19 by Unhye Lee