

Gira QuadClient

Der QuadClient ist vollständig integriert. Das bedeutet, dass Sie diesen nicht zusätzlich auf dem System installieren müssen. Das TecTool ermittelt automatisch die Version des HomeServers und lädt den passenden Client herunter.

HINWEIS – Damit ist ein Multi-System-Betrieb, wie er mit dem original QuadClient-Starter möglich ist, nicht realisierbar. Dieser Umstand wurde in der Entwicklung nicht berücksichtigt, da er in der Praxis sehr selten benötigt wird.

Zur Einrichtung gehen Sie bitte wie folgt vor:


Zuerst tragen Sie die IP-Adresse des HomeServer ein.

Danach wählen Sie Konfiguration “Öffnen”.

Nun kann es einen Moment dauern, bis die Client-Software geladen wurde.

Nach Abschluss öffnet sich automatisch die originale QC-Einstellung.

Wurden die Einstellungen gespeichert und der Kioskmodus aktiviert, kann der QuadClient per “Starten” gestartet werden.

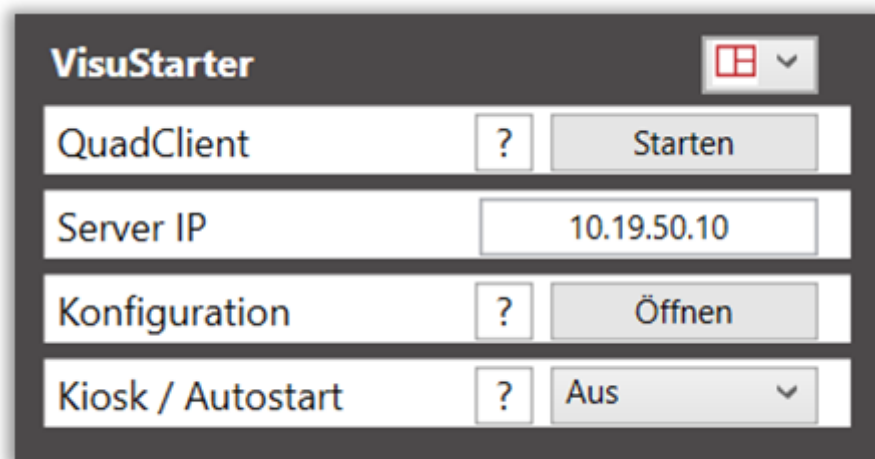

The image shows a software interface titled "VisuStarter" with a dark header bar. In the top right corner of the header is a red square icon with a white grid pattern and a small downward arrow. Below the header, there are four rows of configuration options, each with a label, a status indicator (a question mark in a box), and a control element:

QuadClient	?	Starten
Server IP		10.19.50.10
Konfiguration	?	Öffnen
Kiosk / Autostart	?	Aus

The "Starten" and "Öffnen" buttons are grey. The "Aus" button is part of a dropdown menu, indicated by a small downward arrow to its right.

Revision #3

Created 17 January 2025 09:10:52 by Unhye Lee

Updated 20 January 2025 18:30:39 by Benjamin Schneider