

Installation und Einrichtung

- [Einrichtung und Voraussetzungen](#)
- [Automatischer Programmstart](#)
- [Einstellungen im Detail](#)

Einrichtung und Voraussetzungen


Das TecTool Professional wird mit einem **Setup** ausgeliefert.

1. Laden Sie die aktuellste Version auf www.SmartHomeTools.de herunter.
2. Starten Sie die TecTool_Setup.exe und folgen dem Assistenten.
3. Nach erfolgreicher Installation startet das TecTool Professional minimiert und befindet sich nun im System-Tray neben der Uhrzeitangabe. Klicken Sie mit einem Rechtsklick darauf, um es sichtbar zu machen.



4. Stellen Sie nun, wie nachfolgend beschrieben, alle Einstellungen wie benötigt ein und minimieren es über das Symbol rechts oben. Alle Einstellungen werden sofort dauerhaft gespeichert.

In einigen Feldern finden Sie ein „?“-**Button**. Dieser zeigt Ihnen einige Hinweise zu der jeweiligen Funktion.

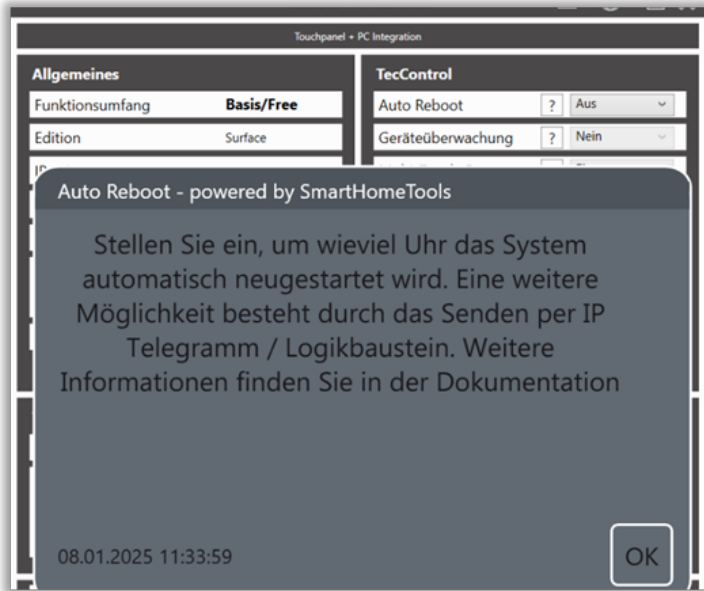


Systemvoraussetzungen:

- Windows 7, 10, 11, Enterprise
- .NET 4.8
- Netzwerk
- Ca. 20 MB Speicherplatz

- Für alte Windows Versionen, z. B. XP steht eine alte Version mit dem damaligen Funktionsumfang zum [Download](#) bereit.

Automatischer Programmstart

Damit das TecTool vollständig auf dem System funktionieren kann, ist es notwendig, dass es **automatisch bei Systemstart** gestartet wird. Beim ersten Programmstart richtet das TecTool dies automatisch ein. Sollte das nicht gewünscht sein, können Sie dies jederzeit über die Programmoberfläche deaktivieren.

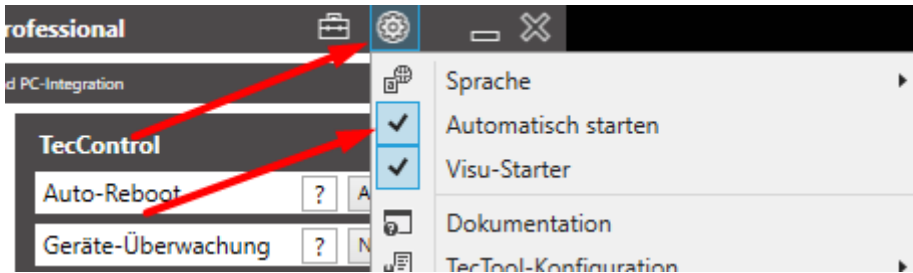

Einstellungen im Detail

Allgemeines	
Funktionsumfang	PLUS - C
Edition	Surface
IP-Adresse	192.168.0.231
Port	<input type="text" value="49998"/>
Update	<input type="button" value="Jetzt prüfen"/>
Systemstart	15.10.2025 12:14:25

Noch kein Telegramm empfangen

Funktionsumfang zeigt an, ob eine Plus Lizenz gefunden wurde.

„**C**“ – Lizenz per Cloud bezogen.

„**D**“ – Ein Dongle ist angeschlossen.

„**T**“ – Ein TecStick ist angeschlossen.

„**A**“ – Per Aktivierungsstick

"Edition" zeigt an, ob ein bestimmter Gerätehersteller erkannt wurde.

"IP Adresse" zeigt die aktuelle Adresse an. Sollte das System mehrere Adressen zugewiesen bekommen haben, wird hier dennoch maximal eine angezeigt. Dennoch hört das TecTool auf alle Adressen.


"Port" stellt den Empfangsport des TecTools ein. Bei Änderung erfolgt eine Sicherheitsabfrage, die automatisch die Firewall konfiguriert.

"Update" "Jetzt prüfen" führt eine manuelle Updatesuche aus.


"Systemstart" zeigt an, wann das System das letzte Mal komplett neu gestartet wurde.

TecControl	
Auto Reboot	<input type="button" value="?"/> <input type="text" value="Aus"/> ▾
Geräteüberwachung	<input type="button" value="?"/> <input type="text" value="Nein"/> ▾
Multi-Touch Gesten	<input type="button" value="?"/> <input type="text" value="Ein"/> ▾
Windows Taste	<input type="button" value="?"/> <input type="text" value="Ein"/> ▾
Schreibschutz UWF	<input type="button" value="?"/> <input type="text" value="Aus"/> ▾
Bildschirmsteuerung	<input type="button" value="?"/> <input type="button" value="Einstellen"/>
Bildschirmhelligkeit	<input type="button" value="?"/> <input type="range"/>
Lautstärke	<input type="button" value="?"/> <input type="range"/>
Remote-Software	<input type="button" value="?"/> <input type="text" value="Keine"/> ▾


Siehe Kapitel [TecControl](#)

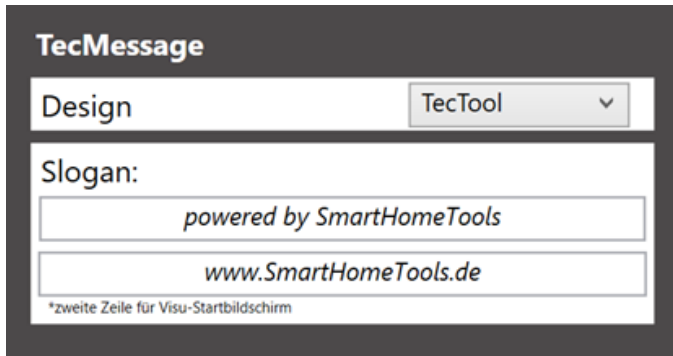

Siehe Kapitel [TecMessage](#)

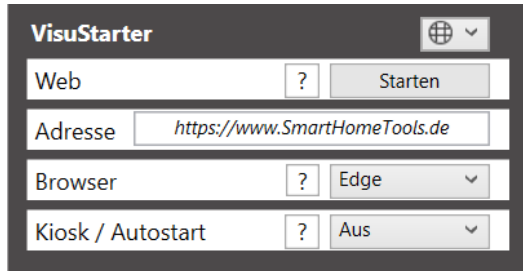

Siehe Kapitel [VisuStarter](#)

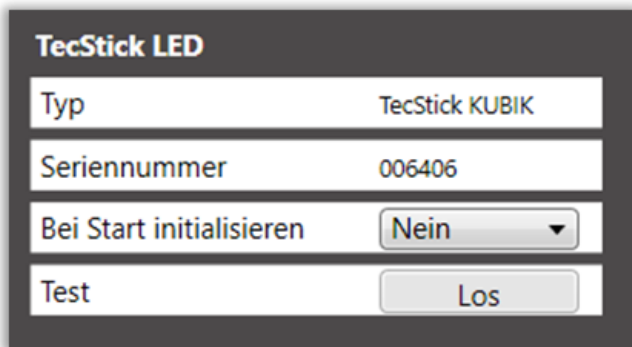

Steht nur zur Verfügung, wenn ein Blinkstick erkannt wurde. Siehe Kapitel [TecStick](#)