

TecMessage

- [Einleitung](#)
- [Einfach](#)
- [Komplex](#)
- [Windows Benachrichtigung](#)


Einleitung


Die Funktion TecMessage erzeugt Meldungen mit frei definierbaren Texten und Farben.

Einige Funktionen sind kostenfrei und weitere nur mit einer Lizenz verfügbar. Eine Übersicht finden Sie [hier](#).

Um ein TecMessage Popup zu erzeugen, senden Sie ein IP-Telegramm an das betreffende Gerät. Mindestens muss ein Titel und ein Text übergeben werden. Es stehen verschiedene Designs zur Auswahl. Wird keines per IP-Telegramm übermittelt, verwendet das TecTool, dass in der Oberfläche ausgewählte Design. Der Titel einer TecMessage immer um die erste Slogan-Zeile ergänzt. Die zweite Zeile ist lediglich für den Visu-Starter.

Mit dem Erwerb einer Lizenz über www.SmartHomeTools.de werden weitere Funktionen freigeschaltet. Unter a

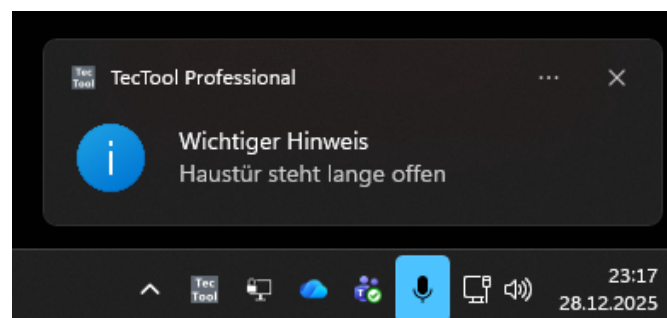

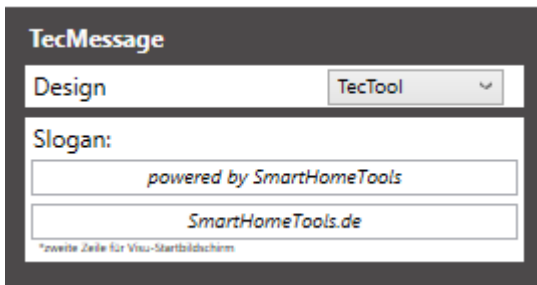

Bei Verwendung mit dem **Gira HomeServer** können Sie unsere fertigen [Logikbausteine](#) kostenfrei dafür verwenden.

Einfach



Das Telegramm ist wie folgt aufgebaut:

" TecMessage ;<Tt>;<Mt>"	Standard. Verwendet das im TecTool eingestellte Design
" TecMessage ;<Tt>;<Mt>;<Td>"	Übergabe Design

Kürzel:

<Tt>	Titel Text	Hier wird der gewünschte Text in der Titelleiste übergeben, z. B. „Alarm“.
<Mt>	Meldungstext	Der Meldungstext steht im Hauptfenster des Popups.

<Td>	Temporäres Design	<p>Soll eine einzelne Meldung in einem anderen Design als im Tool eingestellt dargestellt werden, kann dies am Ende übergeben werden. Folgende Werte stehen aktuell zur Verfügung:</p> <p>„TecS“ Design TecSupport „GnSw“ Design Gira QuadClient - Altes Design „WsBl“ Design Weiß/Blau „Alert“ Design Rot für z. B. Alarme „QSchwarz“ Design Gira QuadClient schwarz - Neues Design „QCweiss“ Design Gira QuadClient weiß - Neues Design</p>
------	--------------------------	--

Bei jedem TecMessage Popup wird das Display aktiviert!

Komplex



Das Telegramm ist wie folgt aufgebaut:

"TecMessage;<Tt>;<Mt>;<Tf><Ttf><Mf><Mtf>"	Designdefinition
---	------------------

Kürzel:

<Tt>	Titel Text	Hier wird der gewünschte Text in der Titelleiste übergeben, z. B. „Alarm“.
<Mt>	Meldungstext	Der Meldungstext steht im Hauptfenster des Popups.

<Td>	Temporäres Design	<p>Soll eine einzelne Meldung in einem anderen Design als im Tool eingestellt dargestellt werden, kann dies am Ende übergeben werden. Folgende Werte stehen aktuell zur Verfügung:</p> <p>„TecS“ Design TecSupport „GnSw“ Design Gira QuadClient - Altes Design „WsBl“ Design Weiß/Blau „Alert“ Design Rot für z. B. Alarme „QCSchwarz“ Design Gira QuadClient schwarz - Neues Design „QCweiss“ Design Gira QuadClient weiß - Neues Design</p>
<Tf>	Titel Farbe	Definiert die Hintergrundfarbe der Titelleiste. Übergeben wird die Farbe als HEX-Wert.
<Ttf>	Titel Textfarbe	Definiert die Textfarbe der Titelleiste. Übergeben wird die Farbe als HEX-Wert.
<Mf>	Meldungsfenster Farbe	Definiert die Farbe des Textfensters. Übergeben wird die Farbe als HEX-Wert.
<Mtf>	Meldungsfenster Textfarbe	Definiert die Textfarbe des Textfensters. Übergeben wird die Farbe als HEX-Wert.

Farben als HEX Wert finden Sie z. B. hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Hexadezimale_Farbdefinition

Bei jedem TecMessage Popup wird das Display aktiviert!

Windows Benachrichtigung

Über einen einfachen Befehl können Benachrichtigungen im Windows-Design eingeblendet werden. Dies empfiehlt sich für Desktop PCs die nicht als reine Touchpanel verwendet werden. Z.B. in Büro-Umgebungen.

Das Telegramm ist wie folgt aufgebaut:

"TecMessage;Toast;Wichtiger Hinweis;Haustür steht lange offen"	Zeigt den Text oberhalb der Windows-Systemleiste an
---	---

*Der Begriff "Toast" ist ein von Microsoft etablierter Begriff für diese Art Meldung.

