


Systemsteuerung

Die folgenden Telegramme stehen zur Verfügung:

„ TecControl;Neustart “	Führt einen Neustart durch.
„ TecControl;Herunterfahren “	Führt das System herunter.
„ TecControl;Standby “	Versetzt das System in Standby
„ TecControl;Ruhezustand “	Versetzt das System in den Ruhezustand.

In der Programmoberfläche gibt es zusätzlich die Möglichkeit das System automatisch neu starten zu lassen. Unter Auto Reboot können Sie die gewünschte Uhrzeit und Häufigkeit einstellen. Es stehen 16 Voreinstellungen zur Auswahl. Für eine freie Einstellung verwenden Sie ein IP-Telegramm.

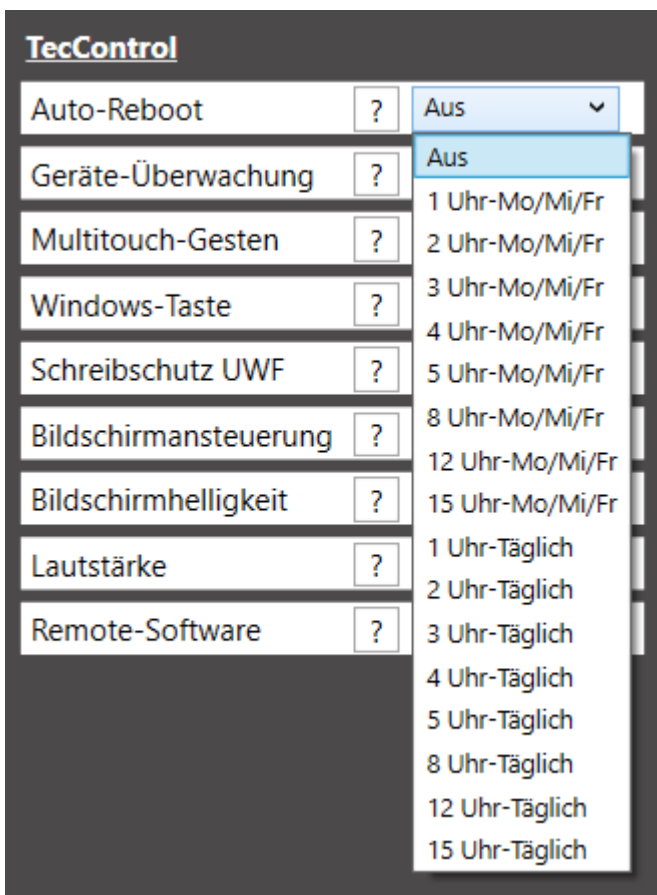

Revision #10

Created 2025-12-27 20:02:44 UTC by Benjamin Schneider

Updated 2026-01-07 15:00:43 UTC by Benjamin Schneider