


Tastatur / Tasten


In manchen Fällen wird eine **Bildschirmtastatur** benötigt, die jedoch nicht automatisch geöffnet wird. Mit dem nachfolgenden Befehl ermöglichen Sie die Anzeige der Tastatur:

„TecControl;Tastatur“	Startet die Bildschirmtastatur.
-----------------------	---------------------------------

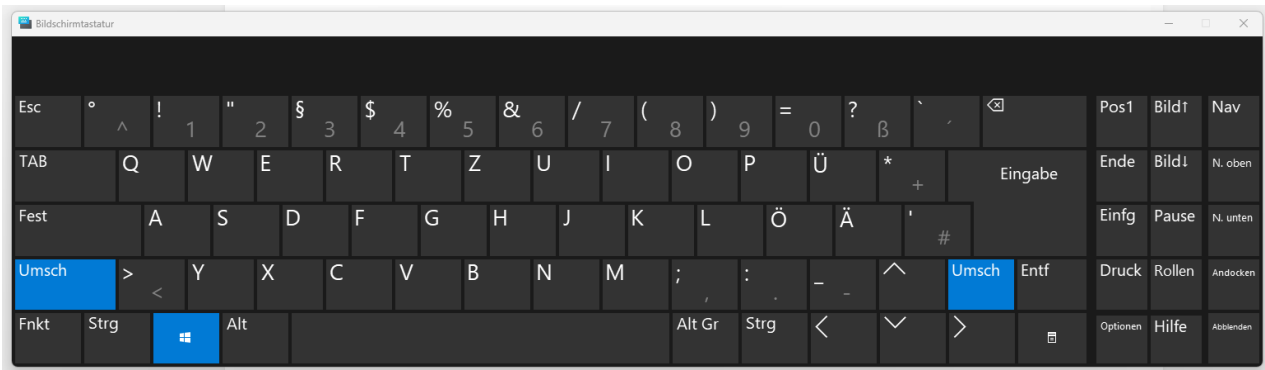

Bei einigen Geräten kann es notwendig sein, **Windows-Taste** zu deaktivieren. Z.B. ist diese über die Glasoberfläche der PEAKnx Touchpanels auslösbar, was dem Bediener ermöglicht aus der Bedienoberfläche auszubrechen. Ist dies nicht gewünscht, kann dies über die TecTool-Oberfläche sowie per Telegramm gesteuert werden.

„TecControl;WindowstasteEin“	Aktiviert die Windowstaste.
„TecControl;WindowstasteAus“	Deaktiviert die Windowstaste.

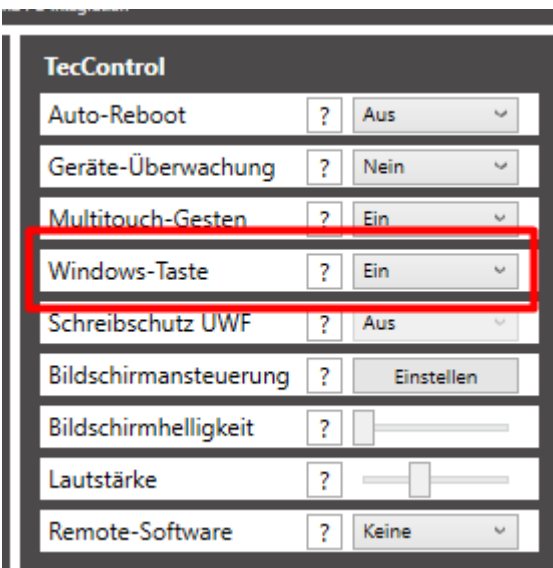

Revision #5

Created 2025-12-27 20:23:13 UTC by Benjamin Schneider

Updated 2025-12-28 22:36:59 UTC by Benjamin Schneider