


# Überwachung

Behalten Sie die Systeme im Blick und generieren Sie eine Meldung bei Systemausfall:

„TecControl;Ping“	Anfrage starten
-------------------	-----------------

Auf diesen Befehl antwortet das TecTool sofort mit einem Telegramm „**PingAntwort**“ an. Im TecTool muss die „Geräteüberwachung“ aktiviert sein:

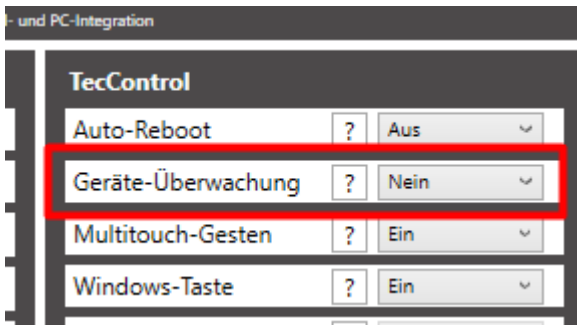

Bei aktivierter Überwachung sendet das TecTool zusätzlich bei **Benutzereingaben** ein Telegramm mit dem Inhalt "**Benutzereingabe**". Somit ist es möglich z.B. besondere Befehle mit dem Eingabeort zu verknüpfen oder zu Loggen, wo die Anlage bedient wurde. Nach Aktivierung ist ein Programmneustart erforderlich.

Das Antwort Telegramm sollte dann über den Visualisierungs-Server ausgewertet und zum Beispiel mit einem Watchdog Baustein ausgewertet werden. Für den Gira HomeServer können Sie unseren fertigen [Logikbaustein](#) dazu verwenden.

Revision #7

Created 2025-12-27 20:25:38 UTC by Benjamin Schneider

Updated 2025-12-28 22:37:06 UTC by Benjamin Schneider