Logik - TecControl AnyDesk

- Beschreibung
- Eingänge
- Ausgänge

Beschreibung

TecControl ermöglicht die Fernsteuerung von Touchpanels und Windows PCs.

Die Nutzung von TecControl setzt die Installation von unserem TecTool voraus.
Kostenloser Download unter www.TecSupport.de.

Dieser Baustein erweitert den Basisbaustein um die Steuerung und Statusabfrage von AnyDesk.

BITTE BEACHTEN:

- Der „Basis“ Baustein sowie „**AnyDesk**“ darf nur einmal im Projekt pro Windows System verwendet werden.

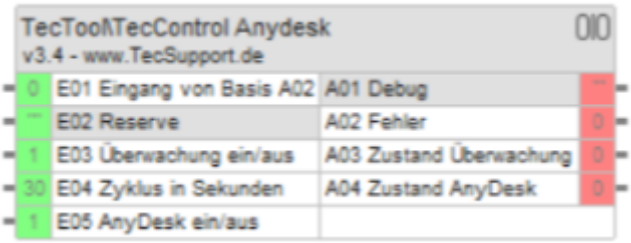

Besonderheiten:
TEXT

Lizenzierung:
Dieser Baustein funktioniert ohne Lizenz im Testbestrieb. Weitere Details zum Testbetrieb finden Sie unter Testbetrieb / Demomodus.
Für den permanenten Betrieb benötigen Sie eine Lizenz, die Sie in unserem Shop unter https://SmartHomeTools.de erwerben können. Weitere Details zur Lizenz und deren Installation finden Sie auf der Seite Lizenzierung.

Verwenden Sie für den Einsatz unbedingt die im Download enthaltene Importvorlage und blenden Sie nicht benötigte Komponenten in der Visualisierung aus oder fügen weitere hinzu. Andernfalls können wir unseren Support bei Hilfestellungen nicht kostenfrei zur Verfügung stellen.

Weitere Tools und Beispiele finden Sie unter www.SmartHomeTools.de

Baustein ID: 14250
Kostenpflichtig: Ja
Logikeditor: SmartHomeTools.de/TecTool

Shop: https://www.SmartHomeTools.de

Support: https://helpdesk.SmartHomeTools.de

Wiki: https://wiki.SmartHomeTools.de

Eingänge

Eingang	Bezeichnung	Erklärung
01	Eingang von Basis-Baustein	
02	Reserve	
03	Status-Überwachung ein/aus	
04	Überwachungszyklus in Sekunden	
05	AnyDesk Steuerung ein/aus	

Ausgänge

Ausgänge	Bezeichnung	Erklärung
01	Debug-Meldungen	
02		
03	Zustand der Überwachung	
04	Zustand von AnyDesk auf dem Windows-System	